


- REES Schneefangsysteme werden für verschiedene Dacheindeckungen angeboten. Diese Montageanleitung gilt für das Doppelrohr-Schneefangsystem für Stehfalzdächer und industriell vorprofilierte Dacheindeckungen.
- Mit den REES Schneefangsystemen soll der Schubeffekt des auf dem Dach liegenden Schnees durch eine oder mehrere entsprechend ausgeführten „Rohrhalterreihen“ möglichst flächendeckend verhindert werden.
- Die unter den örtlichen Verhältnissen im Durchschnitt anfallende Schneemenge (laut DIN 1055-5) und die Ausführung sowie Neigung des Daches bestimmen die Ausführung, Bemessung, Anordnung und Befestigung des Schneefangsystems. Soweit behördliche Anordnungen bestehen, sind diese zu berücksichtigen.
- Im Vorfeld ist die zu erwartende Mehrbelastung der Festhalte zu berücksichtigen. Montage der Klemmlaschen inkl. Aufstockelementen auf jeden oder in Ausnahmen auch auf jeden 2. Falz. Jedoch darf dabei der maximale Abstand 80 cm nicht überschreiten.




Die Montage erfolgt bei allen Schneefang-Klemmsystemen nach demselben Prinzip:

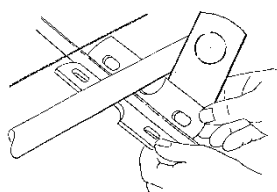


Bei Montage eines Doppelrohr-Schneefangs sind unbedingt weitere Schneefangreihen oberhalb dieser Schneefangreihe anzubringen.

Schneefanglasche am Dachrand-Ortgang links und rechts setzen, Schnur spannen. Schneefangrohr einführen, am Ende jeweils mit einer Schneefanglasche befestigen. Rohrverbinder einstecken, weitere Rohre setzen.

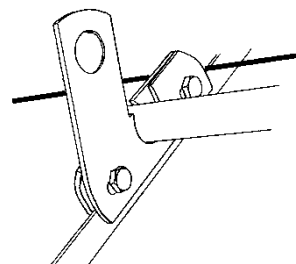

Eine um wenige Millimeter nach oben und unten zum Schnurschlag versetzte Anbringung der Schneefanglaschen bewirkt eine bessere Fixierung des oberen Schneefangrohres.

Schneefanglasche mit der Kröpfung nach oben waagrecht unter das Schneefangrohr legen und hochklappen. Schraube einsetzen. Montage in der Mitte des Rohres beginnen. Schraube von Hand anziehen und nach dem Schnurschlag ausrichten.

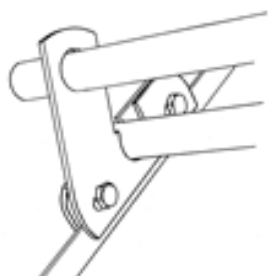

Alle Schneefanglaschen montieren. Vor dem Anziehen der Schrauben mit einer Ratsche oder Schlagschrauber (empfohlenes Drehmoment: mind. 50 Nm) das 2. Schneefangrohr einschieben. Benutzen Sie auch hier zur Verbindung unseren Rohrverbinder.

Ein funktionierendes, den Vorgaben der Klempnerfachregeln entsprechendes Schneefangsystem erhalten Sie bei Verwendung unserer weiteren Zubehörteile wie Schneestopper, um das Durchrutschen kleiner Schneemengen zu verhindern.

Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.